



用户指南

法律聲明

Copyright © 2011 Google Inc. 版權所有

Google、Google 標誌圖樣、Android、Android 標誌圖樣、Nexus、Nexus 標誌圖樣、Nexus S 和 Nexus S 標誌圖樣是 Google Inc. 的商標。其他所有公司和產品名稱可能是其各自聯營公司的商標。

可用的 Google 應用程式、服務及功能可能因國家、服務商及製造商而異。

有關 Nexus S 手機的詳細資訊，請瀏覽
<http://www.nexusshelp.com>。

Google™

目錄

目錄 3

您的手機和配件 4

包裝盒內的配件 5

開始瞭解手機 6

安裝電池及 SIM 卡 7

打開手機後蓋 7

蓋上手機後蓋 8

移除或插入電池 8

移除或插入 SIM 卡 10

為手機充電 11

為手機充電 11

使用耳機 12

開機及關機 13

開機 13

解除 SIM 卡鎖 14

關機 14

您的手機和配件

您的 Google™ Nexus S™ 手機附有多項配件，包括耳機、USB 數據線和充電器。為了安全理由，出廠時手機尚未裝上電池，因此在使用手機前，請先插入電池和將電池完全充電。本指南說明手機的各部分、如何安裝電池和為電池充電、如何開機及關機以及其他有用資訊。

有關在手機上運行的 Android™ 流動技術平台的詳細資訊，包括使用手機撥打電話的基本方法，以及如何使用應用程式瀏覽網頁、查閱電郵等，請瀏覽您的服務商的支援網站，並參閱載於 <http://www.nexusshelp.com> 的 Android 用戶指南。

本節內容

“包裝盒內的配件”，第 5 頁

“開始瞭解手機”，第 6 頁

“安裝電池及 SIM 卡”，第 7 頁

“為手機充電”，第 11 頁

“使用耳機”，第 12 頁


“開機及關機”，第 13 頁

包裝盒內的配件


您的 Google™ Nexus S™ 手機附有以下配件：




健康與安全及
保用手冊

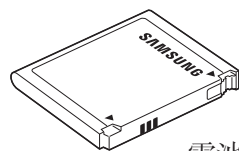


電池

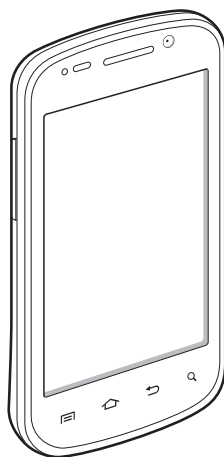

Nexus S 手機

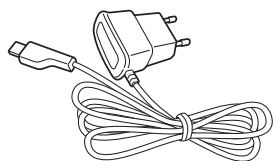

充電器

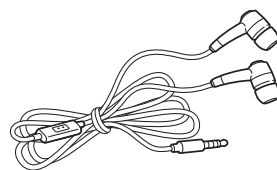


耳機



USB 數據線

如果您是向 GSM 服務商以合約形式購買手機，手機已附有由服務商提供的 SIM 卡。請參閱第 7 頁的“安裝電池及 SIM 卡”，瞭解如何插入或移除電池和 SIM 卡。

開始瞭解手機

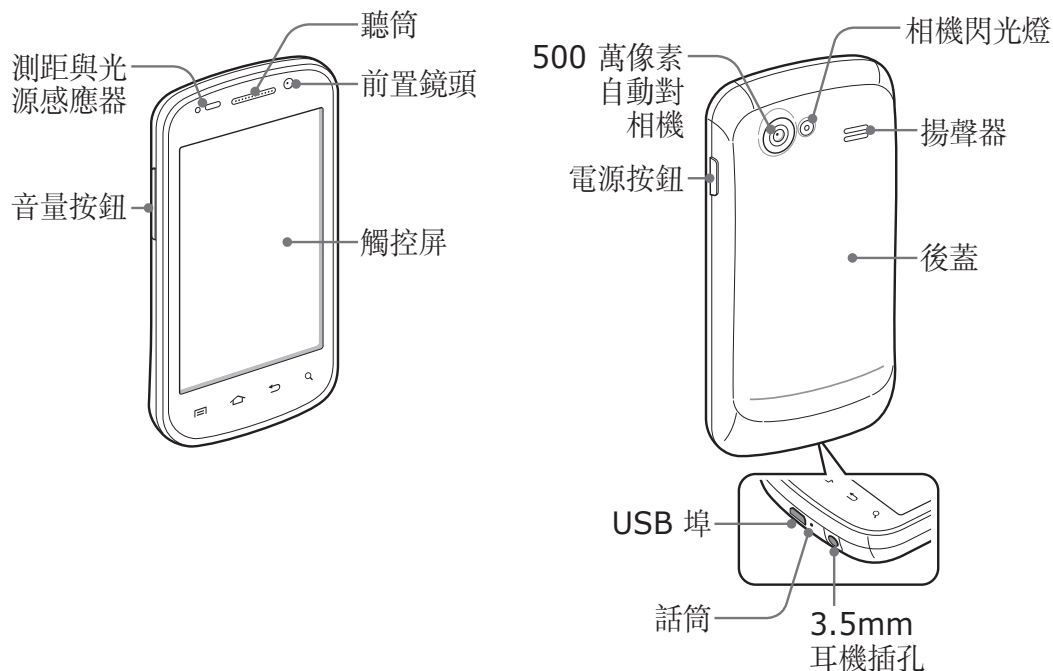

使用手機前，請先插入電池並為電池完全充電。（請參閱第 7 頁的“安裝電池及 SIM 卡”和第 11 頁的“為手機充電”。）

本章的其他部分說明耳機的使用方法和功能、指示燈、如何開機及關機和其他資訊。

您的服務商支援網站和 **Android 用戶指南**（載於 <http://www.nexusshelp.com>）說明如何撥打電話和手機的其他基本功能，包括首次開機的方法。

請用無塵軟布擦拭前置與後置相機鏡頭，以保持鏡頭清潔；污跡和指印可令相片失真。後置相機的 LED 閃光燈置於鏡頭旁邊。拍攝照片和影片的方法載於 **Android 用戶指南**。


安裝電池及 SIM 卡

如要安裝或更換電池或 SIM 卡，必須移除手機後蓋。

您必須安裝電池和插入 SIM 卡，才能使用手機。


打開手機後蓋

- ▶ 緊握手機，找出開蓋凹槽。開蓋凹槽稍為凹入，大小剛好足以插入指甲，並位於相機鏡頭上方。在開口處插入指甲，用力掀起後蓋。

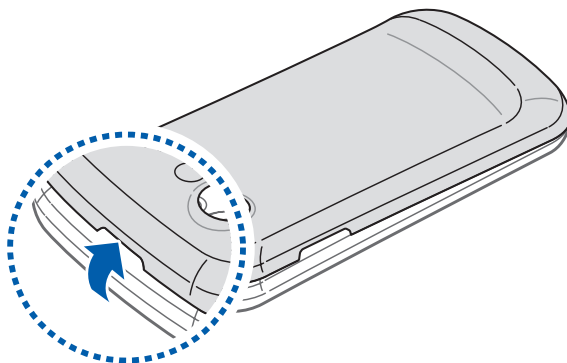

蓋上手機後蓋


- ▶ 將後蓋置於手機背面，用力按下，直至蓋好。

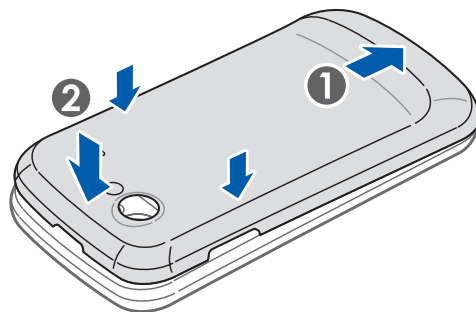


移除或插入電池

您必須打開手機後蓋，才能移除或插入電池。

- 1 關機。
請參閱第 13 頁的“開機及關機”。
- 2 將手指插入電池旁的小凹位，拿出電池。

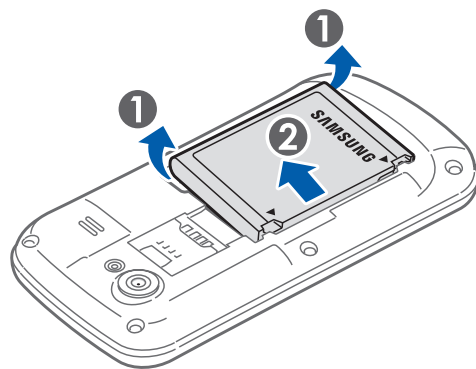


- ▶ 插入電池時，對齊電池與手機的金色接位，然後輕輕按下裝回電池。

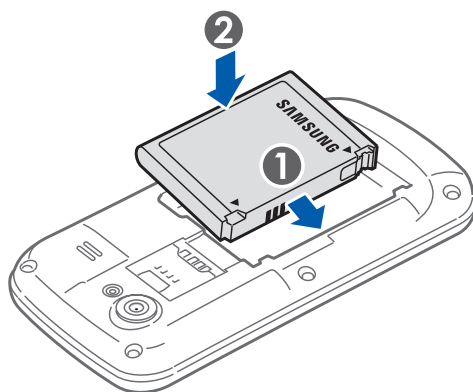


移除或插入 SIM 卡

您必須打開手機後蓋和移除電池，以移除或插入 SIM 卡。

- ▶ 用指尖以滑動方式將 SIM 卡推出插槽，移除 SIM 卡。

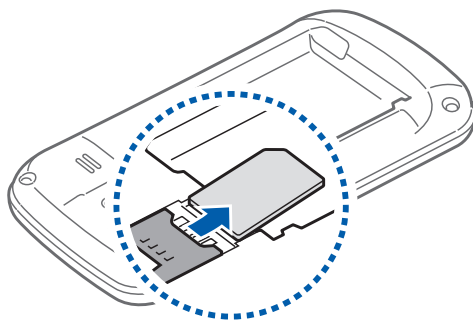

- ▶ 插入 SIM 卡時，對齊 SIM 卡（截角處朝向插槽右下方，金色接點朝下），並將 SIM 卡滑進插槽。

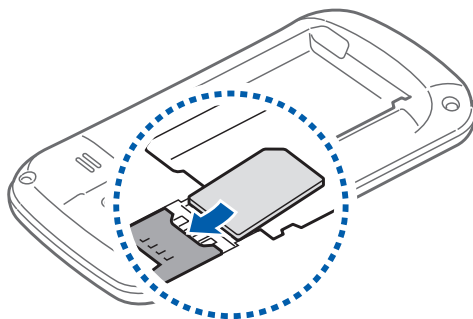


為手機充電

使用手機前，必須為手機完全充電，才能使用手機。

使用隨附的 USB 數據線連接手機與電腦的 USB 埠時，手機也處於充電狀態。有關連接手機與電腦的資料，請參閱 **Android 用戶指南**。

為手機充電

- 1 將充電器的一端插入交流電源插座。
- 2 將 USB 數據線的一端插入隨附的充電器或電腦的 USB 埠。
- 3 將另一端插入手機的微型 USB 埠。

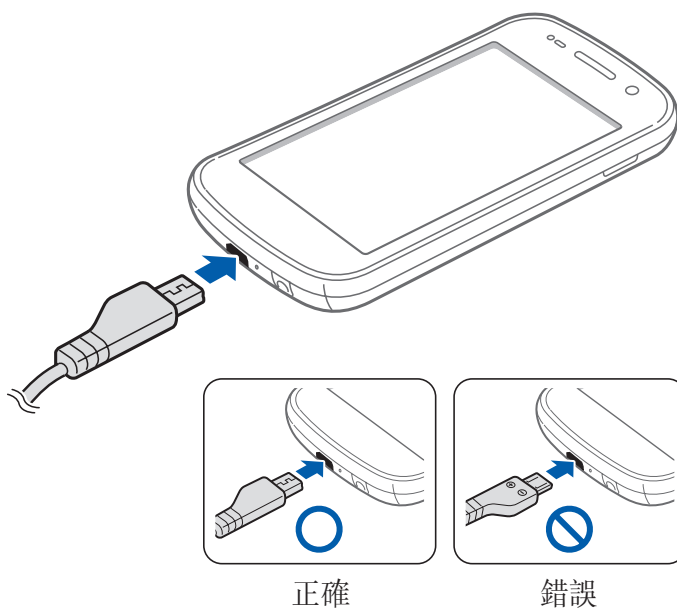


充電時，手機螢幕會顯示電池充電狀態圖示。

- 4 當手機完全充電後，請從充電器拔除手機。

使用耳機


將耳機插入手機的 3.5mm 耳機插孔。

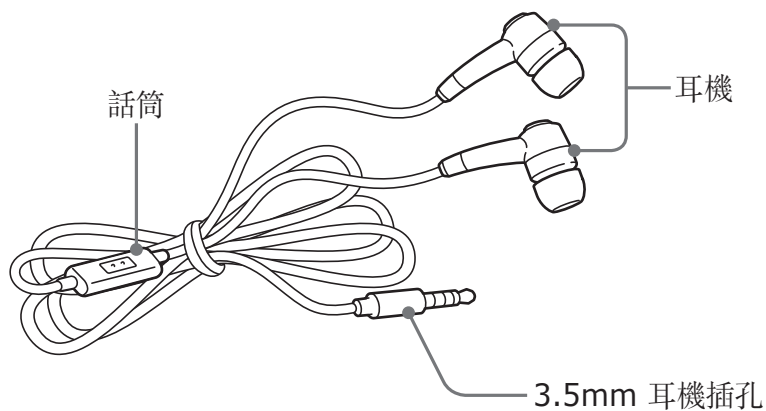

請用耳機的**音量上/下**按鈕和手機上的應用程式控制耳機音量（如同 **Android** 用戶指南和應用程式的說明文件中所述）。

開機及關機

請用電源按鈕開機及關機。

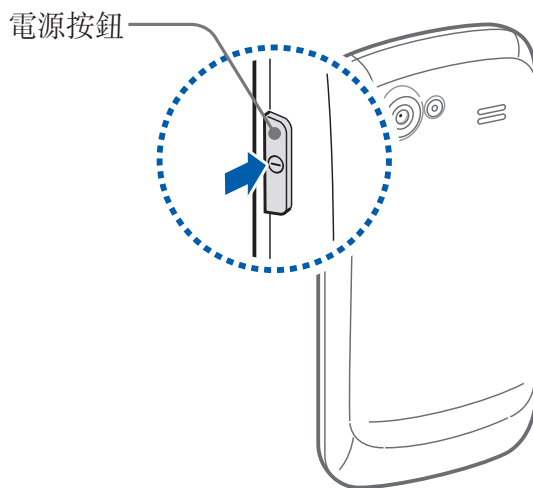

開機

- ▶ 按下**電源**按鈕數秒，直至螢幕亮起。

首次開機時，您會看見 **Android** 歡迎訊息和登入 **Google** 帳戶的提示。有關更多詳細資料，請向您的服務商查詢或參閱 **Android** 用戶指南。

開機時，您會看到輸入 **SIM** 卡個人識別號碼（**PIN**）的提示。

解除 SIM 卡鎖

若輸入錯誤的 SIM 卡解鎖 PIN 三次，SIM 卡將會被封鎖，您將無法使用手機，只能用手機撥打緊急電話。您必須從服務商取得 PIN 解鎖碼（PUK），以解除鎖定 SIM 卡並設定新 PIN。

- ▶ 撥打以下號碼，以服務商提供的 PUK 取代“PUK”，並以一組 4 至 8 位的 PIN 取代兩個“PIN”。
- **05*PUK*PIN*PIN#**

關機

- 1 按住**電源**按鈕直至功能表出現。
 - 2 輕觸功能表上的**關機**。
 - 3 確認關機的提示出現時，輕觸**確定**。
- 有關使用觸控屏和功能表的詳情，請參閱 **Android 用戶指南**。